


ER^{LUS} SERIES

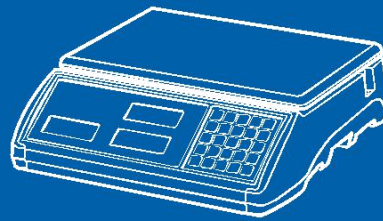

CAS

www.globalcas.com

OWNER'S MANUAL

CUPRINS

AVERTIZARI	4
PREFATA	6
VEDERE DE	
ANSAMBLU.....	6
DISPLAY & TASTATURA	7
OPERATIUNI.....	10
I. Modul de programare	10
Cap. 1. Functii de baza	11
Cap. 2. Salvare PLU	14
Cap. 3. Mod setari utilizator	17
Cap. 4. Format eticheta	21
II. Mod Vanzare.....	26
Cap. 5. Vanzare	27
Cap. 6. Discount & Plata	35
Cap. 7. Total vanzari zilnice	37
Cap. 8. Metoda setare moneda (Opt.) ..	39
COD ASCII.....	42
MESAJE EROARE.....	43
SPECIFICATII	44

AVERTIZARI

Warning


Precautions when installing the scale. To ensure that you get the most from your scale, please follow these instructions.

Do not disassemble the scale.

When any damage or defect occurs, contact your CAS authorized dealer immediately for proper repair.



Do not overload beyond the maximum weight limit.

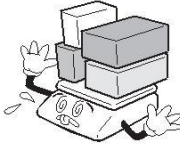


Scale must be grounded to minimize electricity static.

This will minimize defect or electric shock.




Do not pull the plug by its cord when unplugging.


Damaged cord could cause electric shock or fire.

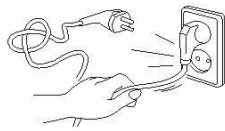

To prevent from fire occurring, Do not place or use the scale near flammable or corrosive gas.

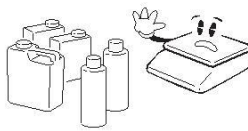


To reduce electric shock or incorrect reading, Do not spill water on the scale or place it in humid condition.

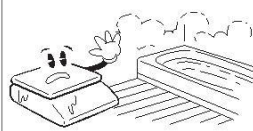

Avoid placing the scale near heater or in direct sunlight.




Insert plug firmly to wall outlet to prevent electric shock.

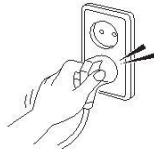

Use proper Adapter.

Incorrect adapter could damage the scale.



! Attention

Make sure to plug your scale into the proper power outlet. For maximum performance, plug into a power outlet 30 minutes before the usage for warm up.

For consistent and accurate reading, maintain periodical check by your CAS authorized dealer.



Avoid sudden shock to the scale.



Grab on the bottom of the scale when moving.



Keep the scale away from other electromagnetic generating devices.

This may interfere with accurate reading.



Place the scale on firm and temperature consistent environment.



By adjusting 4 corners of the scale, set the scale even using the built in scale leveling indicator.



Take the battery out when scale is not in use for long time. Leakage from the batteries is hazardous.




PREFATA

Mulumim pentru achizitionarea cantarului CAS ER^{PLUS}.


Acest manual este conceput pentru a va ajuta in utilizarea si intretinerea cantarului

VEDERE DE ANSAMBLU

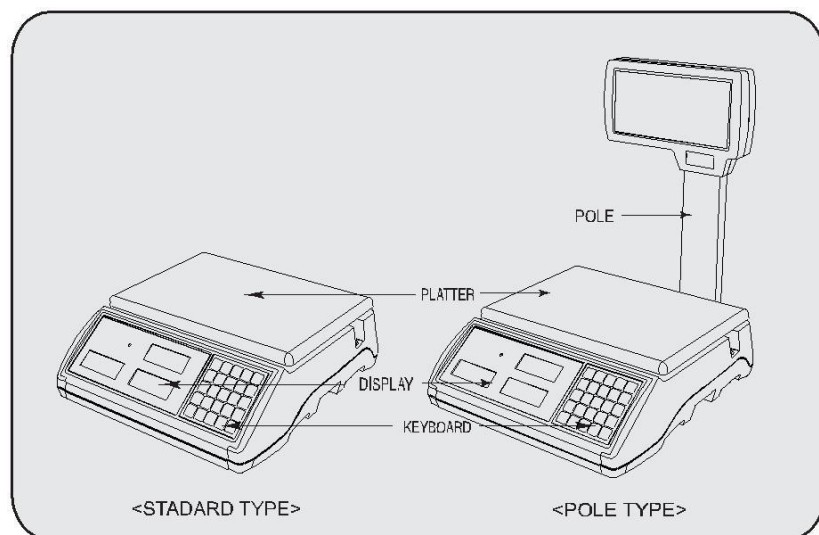


DISPLAY & TASTATURA


- TIP LCD : =Display Frontal

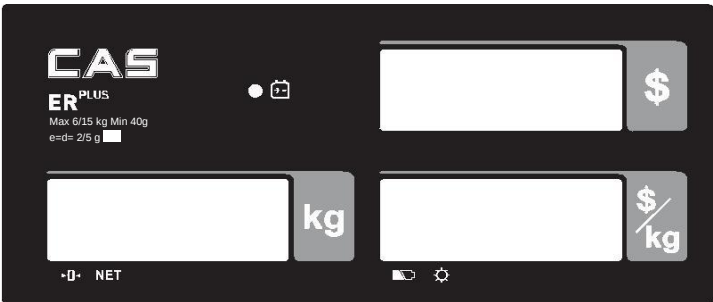

- TIP LCD :Display Spate

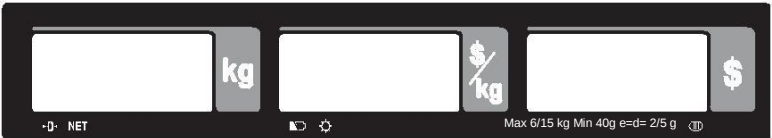


- TIP VFD :Display Frontal

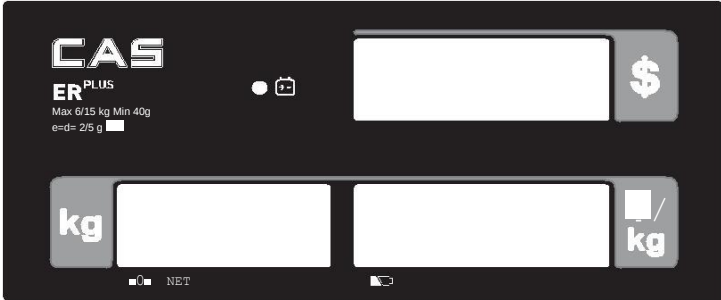

- TIP VFD :Display Spate



■ TIFP LED :Display Frontal

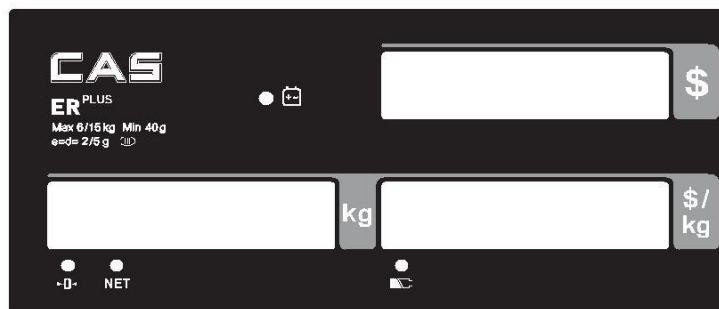


■ TIP LED : Display Spate



TabEL : Simboluri pe Display

SIMBOL	DESCRIERE
0 (▼)	Ajustare zero
NET (▼)	Tara
⚙ (▼)	Iluminare fundal
🔋 (▼)	Baterie descarcata
🔌	Incarcare

■ TASTATURA

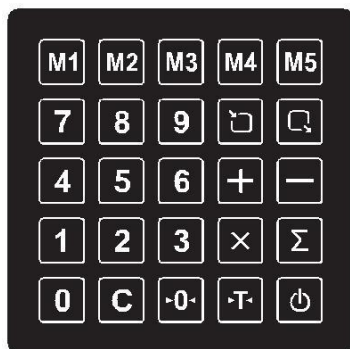

Tabel: Functii taste

TASTE	FUNCTIE
0 ~ 9	Introducere cifre
M1 ~ M5	Taste PLU
	Salvare PLU
	Selectare PLU
	Stergere date
	Setare la zero
	Setare sau sterge valoare tara
	Pornire/oprire cantar
	Vanzare cu acumulare
	Vanzare cu discount
	Multiplicare
	Verificare vanzari sau finalizare tranzactie

OPERATIUNI

I. Mod Programare

Cap. 1. Operatiuni de baza

- a. Pornire/oprire cantar
- b. Pornire/oprire lumina fundal(Doar pt display LCD)
- c. Functie zero
- d. tara
 - Tara o singura data
 - Tara succesiva
 - Tara presetata

Cap. 2. Salvare si apelare PLU

- a. Salvare pret unitar pe tasta PLU
- b. Salvare data pe tasta PLU(Optional)
- c. Salvare nume PLU
- d. Apelare PLU
 - Indirect PLU
 - Direct PLU

Cap. 3. Mod setari utilizator


- a. Auto oprire
- b. Functie pornire/oprire lumina de fundal (Numai pentru display LCD)
- c. Control luminozitate (Numai pentru display LCD)
- d. Oprire automata lumina de fundal cand bateria este descarcata
- e. Functie suspendare (Numai pentru display LED)
- f. Selectare imprimanta

Cap. 4. Setari eticheta


- a. Setare imprimanta
- b. Setari antet eticheta
- c. Setare moneda eticheta
- d. Setare data eticheta
- e. Setare ora eticheta

Cap 1. Functii de baza

a. Pornire/oprire cantar

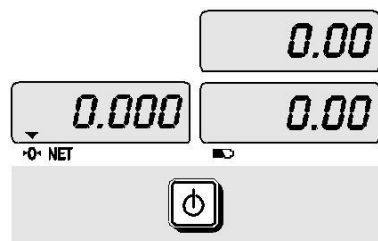


① Apasati **ON/OFF** pentru pornire.

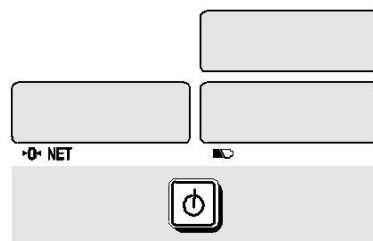


② Apasati **ON/OFF** pentru oprire(LED, VFD).
Apasati **ON/OFF** cateva secunde pentru oprire(LCD)


b. Pornire/oprire lumina fundal(Numai [entru display LCD])

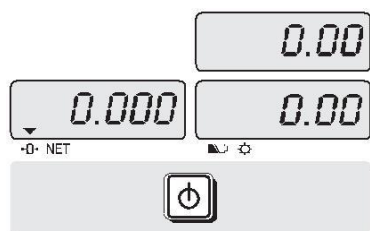

① Apasati **ON/OFF** pentru pornire.

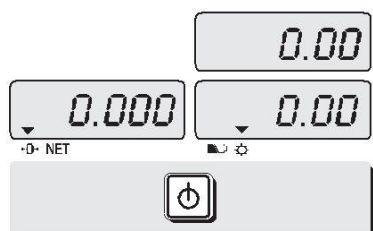

c. Functia “zero”

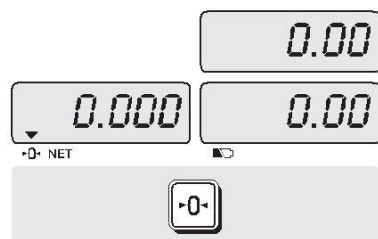


① Apasati **ZERO** pentru a seta punctul zecimal.


d.Tara

Tara inseamna greutatea recipientului. Puteti folosi aceasta functie atunci cand cantariti un produs pe care il asezati intr-un recipient si vreti sa aflati doar greutatea produsului.

■ Utilizare tara o singura data

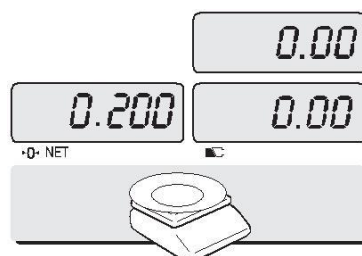


① Asezati un recipient pe platan.
Ex) Tara de 200g.

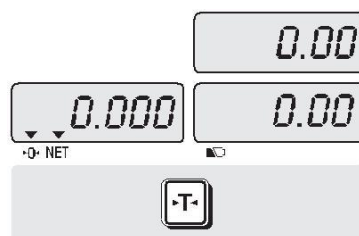


② Apasati **TARE** pentru aducere la 0.


■ Tara succesiva

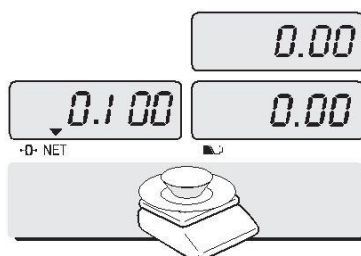


① Asezati inca un recipient pe platan.
Ex) Tara de 100g

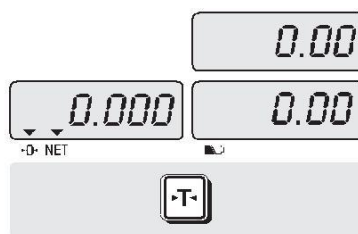

② Apasati **TARE** pentru aducere la zero

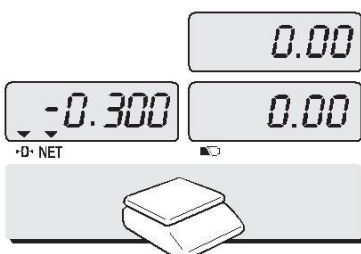


③ Dupa cantarirea produsului indepartati toate recipientele de pe platan

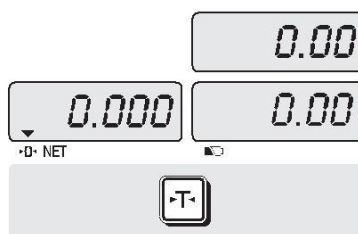


④ Apasati **TARE** din nou pentru aducere la zero


■ Tara presetata

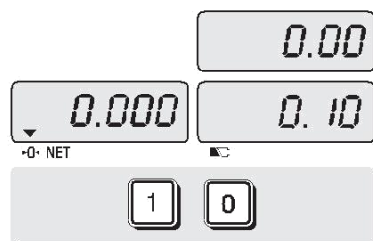

① Apasati tastele numerice corespunzatoare.
Ex) 10g

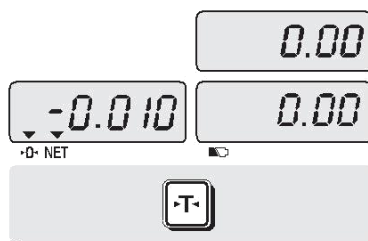

② Apasati tasta **TARE** pentru a seta tara

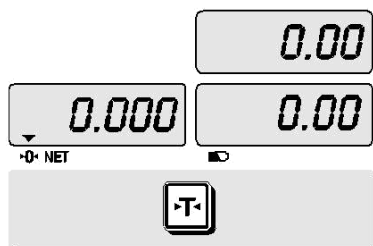


③ Apasati din nou tasta **TARE** pentru aducere la zero.

Cap 2. Salvare si apelare PLU


a. Salvare pret unitar pe PLU

	Numar PLU	Interval	
Nume PLU	200	1~200	

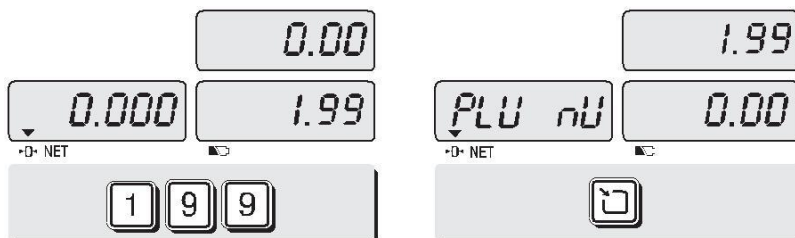

① Apasati tastele numerice

pentru a introduce pretul dorit .Apasati tasta
pentru 1.99, de exemplu

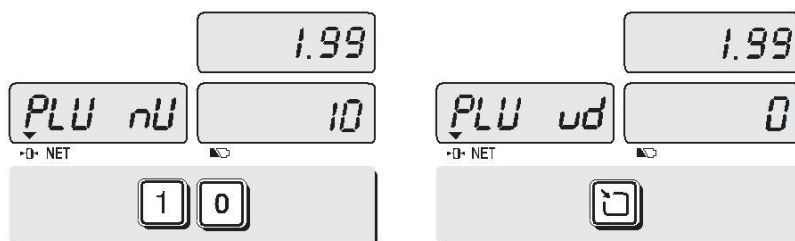


③ Apasati tastele numerice pentru a
introduce un numar PLU
Ex) PLU 10.

④ Apasati  pentru a salva.

b. Salvare data pe PLU

Data	Ambalat la data	Vanzare cu data	Obs.
0	07.12.11 (Azi)	(Fara printare)	
1	07.12.11 (Azi)	07.12.11(Azi)	
2	07.12.11(Azi)	07.12.12(Maine)	
999	07.12.11(Azi)	10.09.03(Dupa 998 zile)	

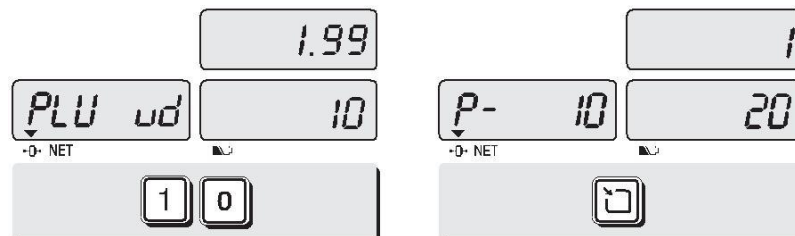


① Apasati tastele numerice pentru a introduce o data valida

② Apasati pentru a salva

c. Salvare nume PLU


- **Tasta C** introduce, salveaza , si trece la urmatorul caracter .
- **Tasta TARE** se foloseste pentru trecerea la urmatorul meniu.

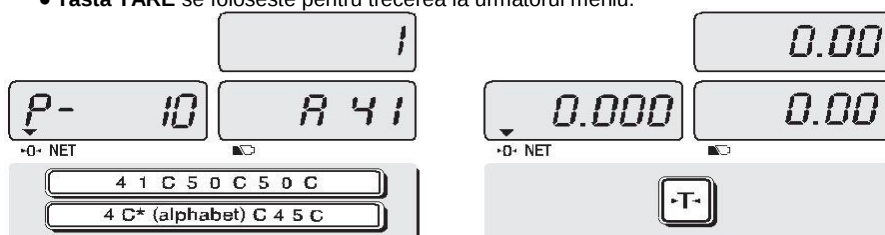



① Introduceti codul ASCII pentru salvare nume PLU

② Apasati **TARE**

Ex) "APPLE" is "4, 1, C, 5, 0, C, 5, 0, C,
4, C(alphabet), C, 4, 5, C"

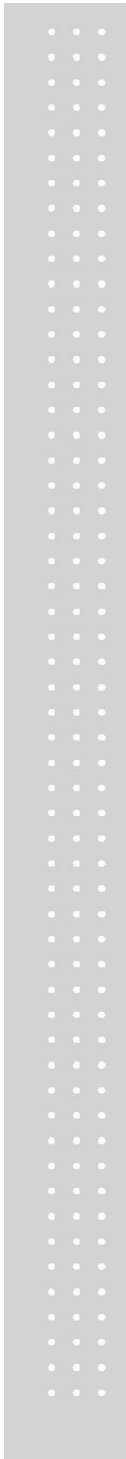


■ Localizarea literelor pe tastatura

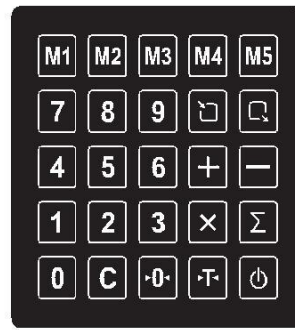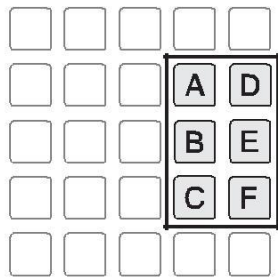


d. Apelare PLU

■ PLU indirect

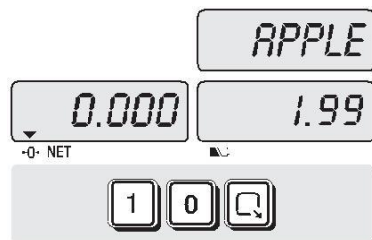


- ① Pentru apelare PLU salvat apasati tasta numerica corespunzatoare
Ex) PLU 10

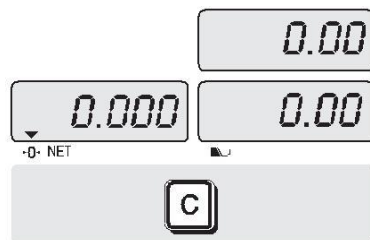


- ② Pentru a reveni la modul normal de cantarire apasati tasta C

■ PLU direct

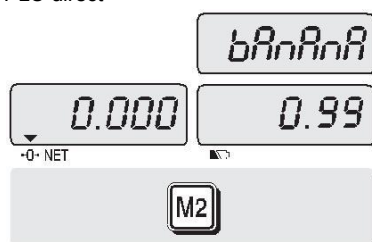

- ① Pentru a apela un PLU salvat, apasati tasta corespunzatoare. Ex) PLU 2

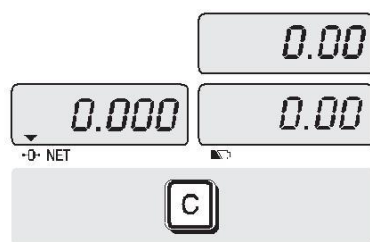


- ② Pentru a trece in mod normal de cantarire, apasati tasta C.

Cap. 3. Mod setari utilizator

Aceasta sectiune va arata cum sa realizati anumite setari.

Funcții	Optiuni	Precizari
1. Auto oprire	Nr./ 10 / 30 / 60	
2. Pornire/oprire lumina fundal	OFF / ON / 3 / 5 / 10	In varianta cu display LCD
3. Luminozitate ecran	1 ~ 7	Implicit 3
4. Oprere automata lumina de fundal cand bateria este descarcata	BL-on / BL-off	
5. Mod suspendare	0 / 20 / 40 / 60	Doar in variant cu display LED
6. Selectare imprimanta	NON / DEP-50 /DLP-50	

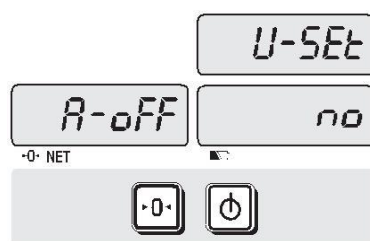


① Pentru a intra in modul "Setari" apasati **ON/OFF** in timp ce tineti apasata tasta **ZERO**

- Apasati **ZERO** pentru a salva optiunea curenta si pentru a trece la urmatoarea functie
- Apasati **TARE** pentru a trece la urmatoarea optiune

a. Auto oprire

Aceasta sectiune explica cum sa opriti sau sa porniti lumina de fundal si functia "auto oprire"

Optioni	Descriere	Obs.
NO	Fara oprirea automata	
10 (minute)	Oprere automata dupa 10 minute	
30 (minute)	Oprerea automanata dupa 30 de minute	
60 (minute)	Oprere automata in 60 de minute	

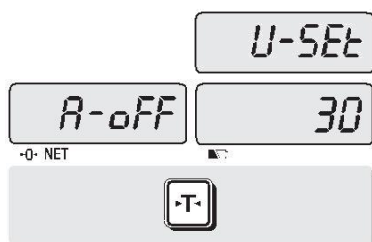


① Selectati optiunea dorita cu ajutorul tastei **TARE**
Ex) 30 (minute)


b. Functie pornire/oprire lumina fundal

(Doar pentru display LCD)

Optioni	Descriere	Obs.
OFF	Lumina de fundal mereu oprita	
ON	Lumina de fundal mereu pornita	
3 (Secunde)	Oprire automata lumina de fundal dupa 3 secunde	
5 (Secunde)	Oprire automata lumina de fundal dupa 5 secunde	
10 (Secunde)	Oprirea automata lumina de fundal dupa 10 secunde	

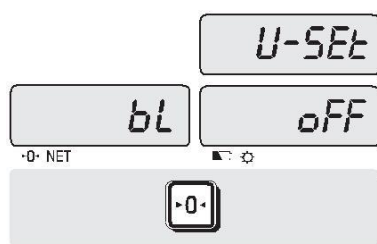

① Apasati **ZERO** pentru a trece la urmatoarea setare

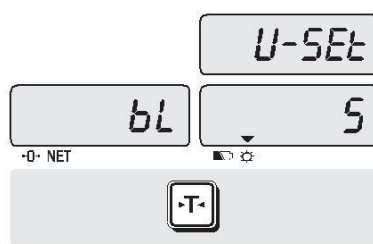


② Apasati **TARE** pentru a selecta una dintre optiunile pentru lumina de fundal
Ex) Selectati oprirea dupa 5 secunde

c. Controlul luminozitatii

(Doar pentru display LCD)

Setare nivel luminozitate (1~7)

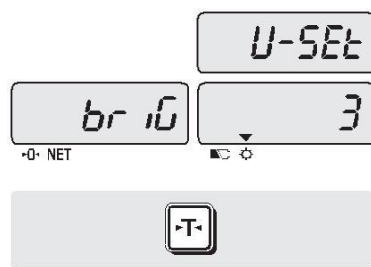

① Apasati **ZERO** pentru a trece la urmatoarea setare, luminozitate fundal.


② Apasati **TARE** pentru a selecta luminozitatea. (1~7)

d. Oprirea automata lumina de fundal cand bateria este descarcata

(Doar pentru display LCD)

Aceasta sectiune explica cum sa setati functia de oprire automata a luminii de fundal.

Daca utilizati aceasta functie, lumina de fundal se va opri automat atunci cand apare mesajul de baterie descarcata.

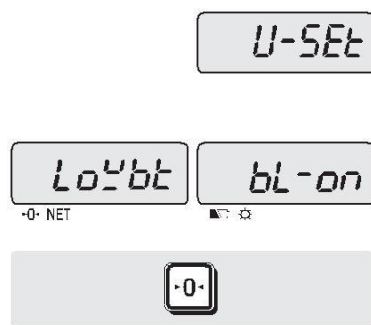

① Apasati **ZERO** pentru a trece la urmatoarea setare, oprire automata lumina de fundal cand bateria este descarcata.


② Apasati **TARE** pentru a aselecta pornire/oprire lumina de fundal

※  : Low battery condition

e. Functia Mod suspendare

(Doar pentru display LED)

Optioni	Descriere	Obs.
OFF	Mod suspendare oprit	
20(secunde)	Suspendare dupa 20 de secunde de neutilizare	
40(secunde)	Suspendare dupa 40 de secunde de neutilizare	
60(secunde)	Suspendare dupa 60 de secunde de neutilizare	Presetat

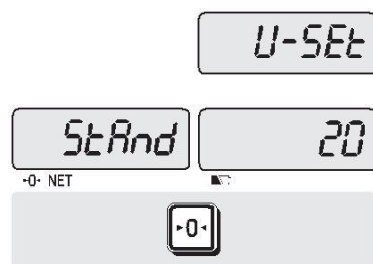


- ① Apasati **ZERO** pentru a trece la urmatoarea setare, mod suspendare.
- ② Apasati **TARE** pentru a selecta o perioada pentru suspendare

f. Selectare imprimanta

Aceasta sectiune arata cum puteti selecta imprimanta pe care doriti sa o conectati la ER^{PLUS}.

Table :

Optiuni	Descriere	Obs.
NON	Fara imprimanta	
DEP-50	Interfata pentru imprimanta DEP-50	
DLP-50	Interfata pentru imprimanta DLP-50	

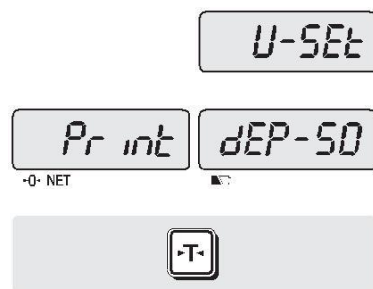

- ① Apasati **ZERO** pentru a trece la urmatoarea setare, selectarea imprimantei
- ② Selectati imprimanta pe care o folositi cu ER^{PLUS} prin apasarea tastei **TARE**
Ex) DEP- 50


Cap. 4. Format eticheta

Acest capitol arata cum setati formatul etichetei

Optiuni	Descriere	Obs.
ANTET	Introducerea caracterelor pentru antetul etichetei	Maxim 1,2 linii / 24 caractere, 3 linii / 16 Caractere pe fiecare linie
MONEDA	Introducere simboluri sau caractere pentru moneda utilizata	Maxim 8 caractere
DATA	Introducere data pe eticheta	

a. Setare imprimanta


Conectati imprimanta la portul RS232 marcat cu gri in imaginea de mai jos

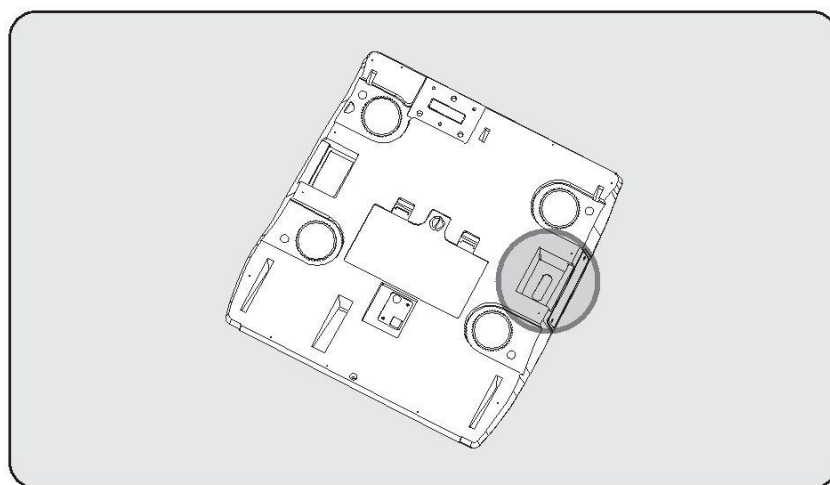


b. Setare antet eticheta

Optiuni	Descriere	Obs
ANTET	Pentru introducerea caracterelor care doriti sa apara in antetul etichetei	Maxim 1,2 linii / 24 caractere, 3 linii / 16 caractere pe fiecare linie


- Utilizatorul poate introduce numele magazinului, numarul de telefon sau orice alt text doreste

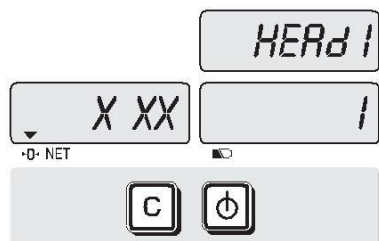


- ① Ținând apasată tasta **C**, apăsați **ON/OFF**.
Cifra "1" pe display-ul "Pret Unitar" înseamnă că puteți introduce prima literă

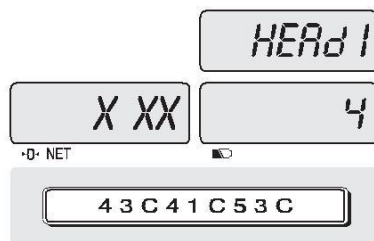


- ② Introduceți codul ASCII potrivit (pag.42)
Ex) CAS.

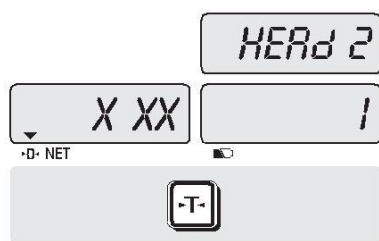


- ③ Pentru a salva și a trece la următoarea linie, apăsați tasta **TARE**.

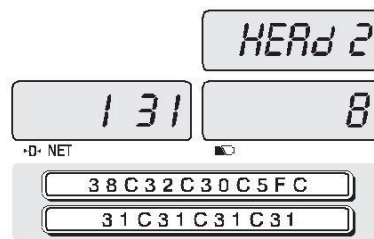

- ④ Utilizând codul ASCII potrivit, puteți introduce a doua linie de antet.
Ex) 820-1111, număr de telefon.

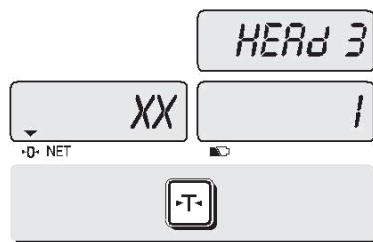


⑤ Pentru a salva și a trece la următoarea linie, apăsați tasta TARE.

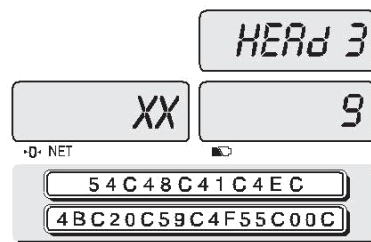


⑥ Utilizând codul ASCII potrivit, puteți introduce a treia linie de antet.

Ex) MULTUMIM

c. Setare moneda

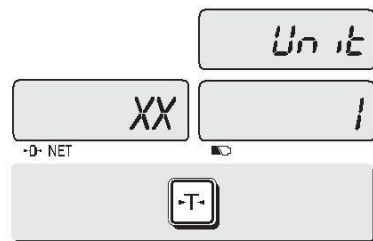


① Moneda initială.

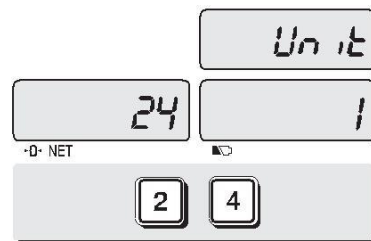


② Utilizând codul ASCII potrivit puteți introduce numele sau simbolul monedei
Ex) \$


d. Setare data eticheta

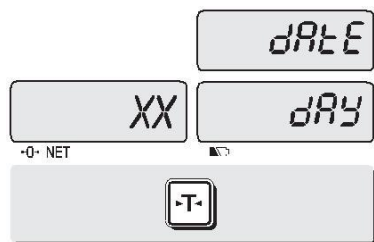


- ① Pentru a salva și a merge la opțiunea "Initial DATE display" apăsați tasta **TARE**.

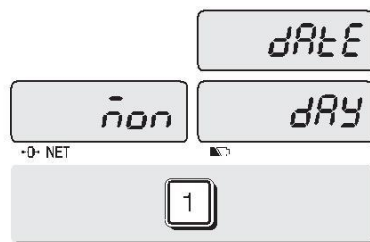


- ② Introduceți ziua dorită, utilizând tastele numerice
Ex) 1(Luni) ~ 7(Duminică)

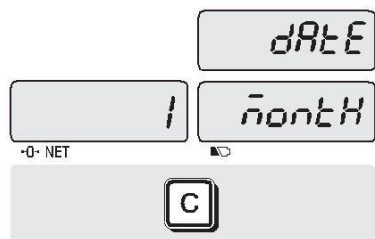


- ③ Apăsați **C** pentru a merge la opțiunea "Month" (Luna)

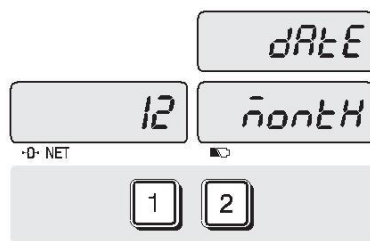


- ④ Introduceți luna dorită
Ex) 12 (Decembrie)

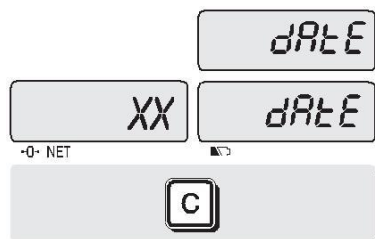


- ⑤ Apăsați **C** pentru a merge la opțiunea "Date"

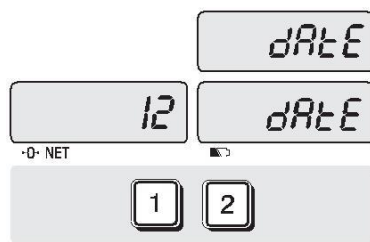

- ⑥ Introduceți data dorită.
Ex) 12

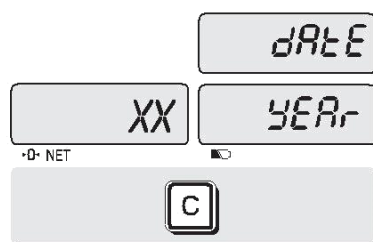


⑦ Apasati C pentru a merge la optiunea "Year"(An)

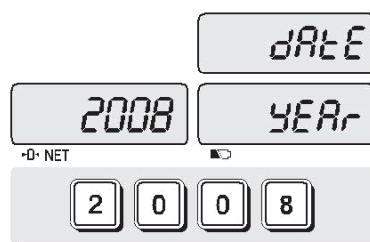


⑧ Introduceți anul dorit
Ex) 2008


e. Setare ORA eticheta

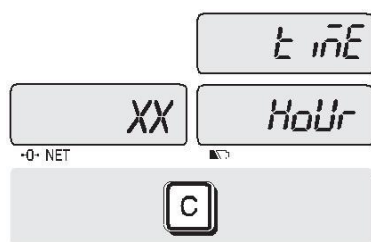


① Apasati C pentru a merge la optiunea "Hour" (Ora)

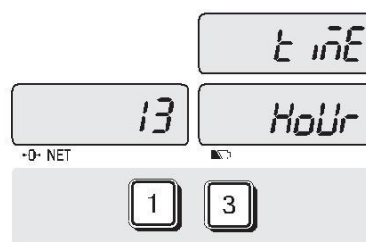



② Introduceți ora dorita
Ex) Ora 13 (PM 1:00)

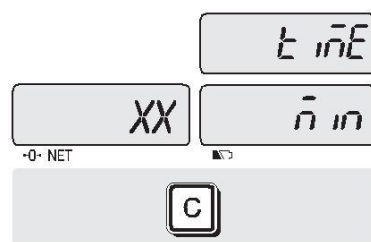

③ Apasati C pentru a merge la optiunea "Minute"

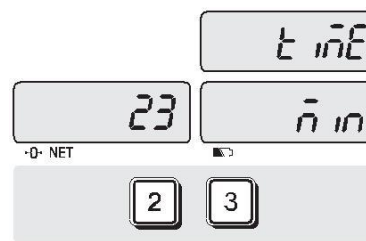

④ Introduceți minutul dorit
Ex) Minutul 23

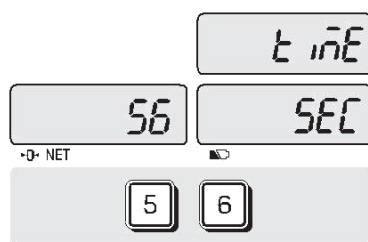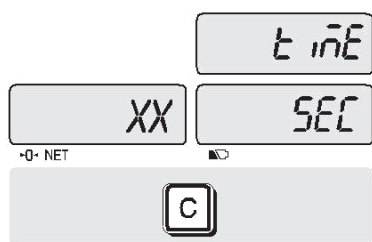

⑤ Apasati **C** pentru a merge la optiunea "Second"(Secunda)

⑥ Introduceti secunda dorita

Ex) Secunda 56

- Daca apasati **C** sau **T(TARE)** cantarul trece in modul normal de cantarire

II. Mod Vanzare

Cap. 5. Vanzare

- a. Vanzare cu pret liber
- b. Vanzare cu PLU
 - direct PLU
 - indirect PLU
- c. Acumularea de vanzari pentru produse cantarite
- d. Acumularea de vanzari pentru produse necantarite (Pret fix adaugat)
- e. Multiplicarea vanzarii aceluia produs
- f. Apelare sau stergere total
- g. Anulare

Cap. 6. Discount & Plata

- a. Discount la totalul vanzarilor
- b. Functia de plata pe totalul vanzarilor

Cap. 7. Vanzari totale zilnice


- a. Verificare vanzari zilnice totale
- b. Stergere vanzari totale zilnice

Cap. 8. Metoda setare EURO


- a. Salvare curs EURO
- b. Schimbare moneda

Cap. 5. Vanzari

a.Vanzare cu pret liber

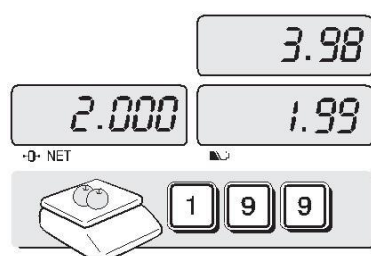


① Asezati produsul pe cantar si introduceti pretul dorit. Ex) 1.99 pret unitar

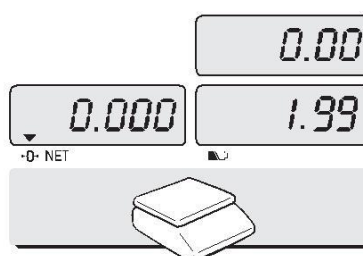


② Luati produsul de pe cantar

b.Vanzare cu PLU


■ Direct PLU

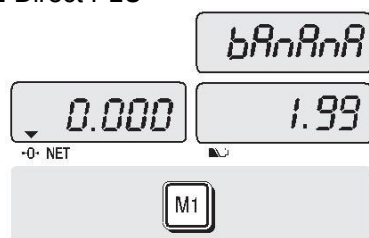

① Apelati un PLU direct.
Ex) "M1"

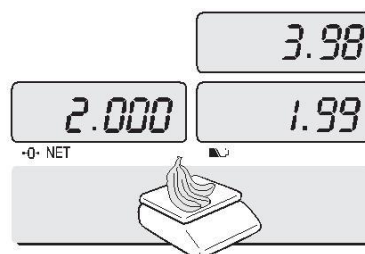


② Asezati un produs pe cantar.

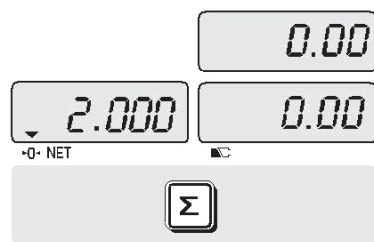


③ Dacă apăsați Σ tranzacția este adăugată la totalul zilnic, iar ferestrele cu datele vânzărilor, pret unitar și pret total, revin la zero.. ✱ Dacă este conectată o imprimantă la cântar, datele vânzărilor vor fi printate..

■ Indirect PLU

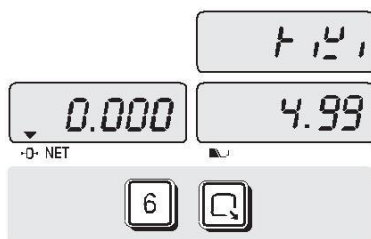


① Apelare PLU indirect.


Ex) "PLU 6 pentru Kiwi"

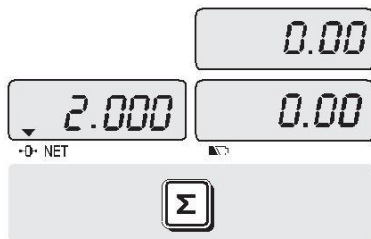


③ Dacă apăsați Σ tranzacția este adăugată la totalul zilnic, iar ferestrele cu datele vânzărilor, pret unitar și pret total, revin la zero.. ✱ Dacă este conectată o imprimantă la cântar, datele vânzărilor vor fi printate..

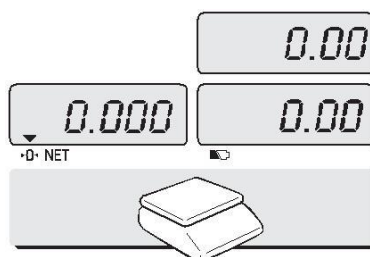

④ Luați produsul de pe cântar.

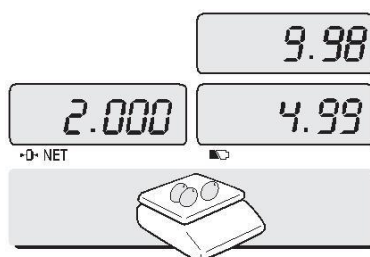


② Așezați un produs pe cântar

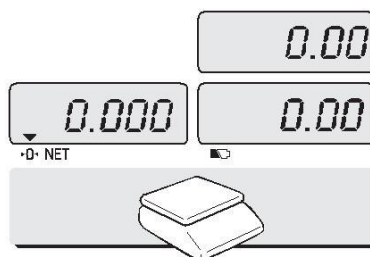


④ Luați produsul de pe cântar.

c. Acumularea de vanzari pentru produse cantarite

- Utilizati tasta + pentru acumulare tranzactii
- Puteti apela un PLU sau puteti introduce pretul unitar

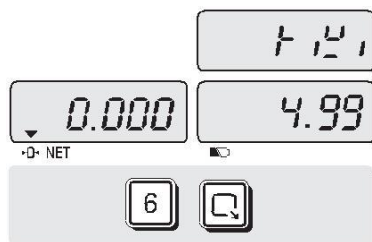


- ① Apelare PLU indirect.
Ex) "PLU 6 pentru Kiwi"

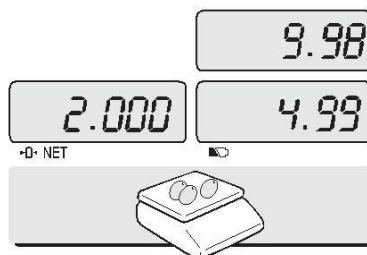


- ② Asezati produsul pe cantar.


- Daca apasati "Σ" dupa al doilea pas, cantarul trece in mod normal de cantarire si adauga tranzactia la totalul zilnic

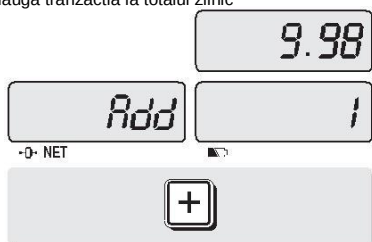


- ③ Apasati tasta +.

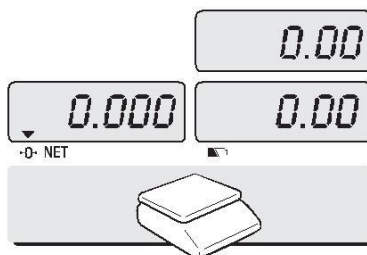


- ④ Luati produsul de pe cantar

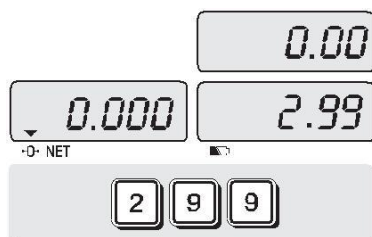


- ⑤ Introduceti pretul unitar
EX) 2.99 pentru mere

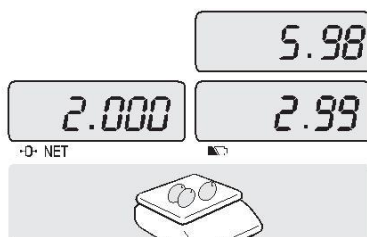

- ⑥ Asezati produsul pe cantar

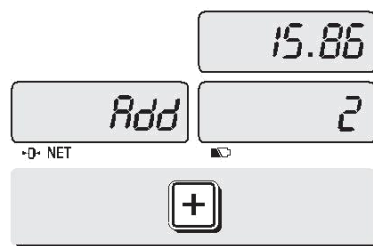


⑦ Apasati tasta +. Display-ul "Pret Total" indica pretul total adaugat, iar display-ul "Pret Unitar" indica numarul tranzactiilor adaugate.

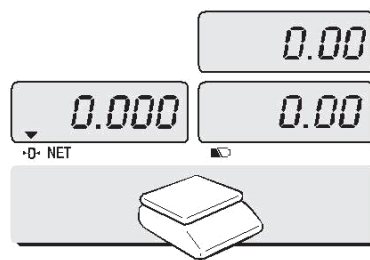


⑧ Luati produsul de pe cantar.


d. Acumularea de vanzari pentru produse necantarete
(Pret fix adaugat)

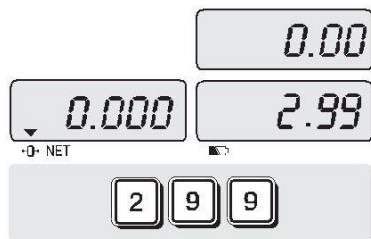


① Introduceti pretul unitar

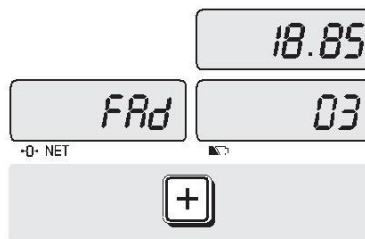


② Apasati tasta +

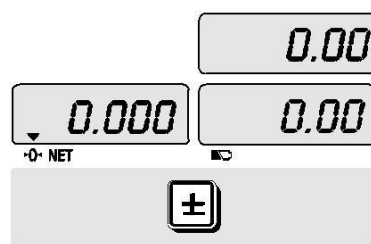


③ Apasati tasta + pentru a trece in
modul normal de cantarire

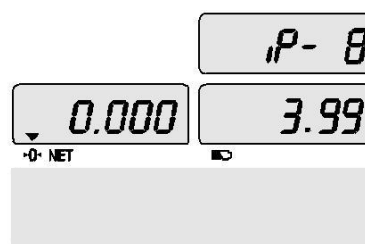

④ Apelati alt PLU.
Ex)PLU#8 al carui pret unitar este 3.99
, "pere"

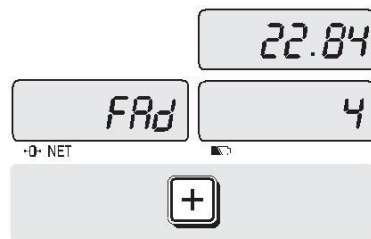


⑤ Apasati tasta +

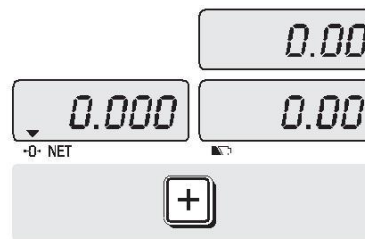


⑥ Apasati tasta + pentru a trece
in modul normal de cantarire

e. Multiplicarea vanzarii aceluiasi produs


- Puteti apela un PLU sau puteti introduce pretul unitar.

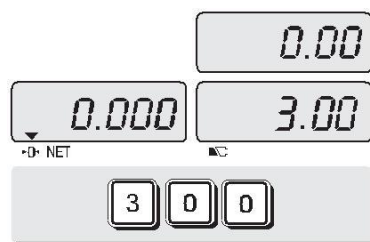


① Introduceti pretul unitar
Ex) 3.00 pentru "fidea vrac"

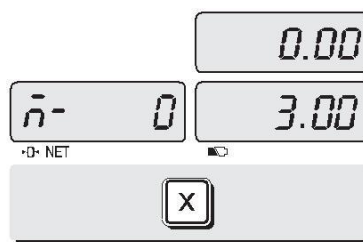


② Apasati tasta X

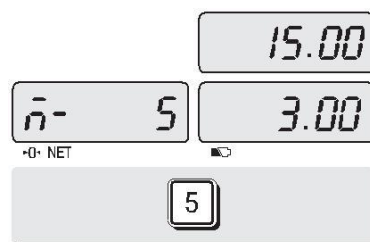

③ Apasati tasta numerica corespunzatoare
pentru a introduce numarul de produse

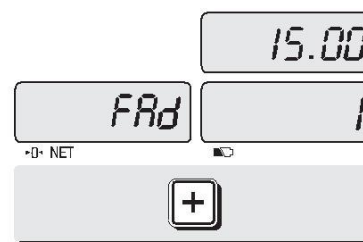


④ Apasati tasta +

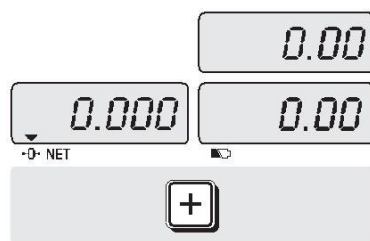


⑤ Apasati tasta + pentru a trece
in modul normal de cantarire

f. Apelare sau stergere total

■ Cand verifici totalul

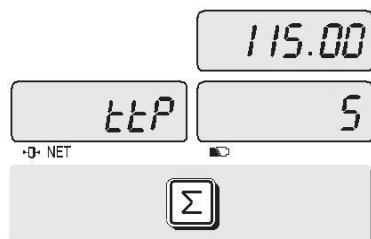


- ① Apasati tasta Σ pentru a verifica totalul
Ex) Total=115.00,
Numar total de tranzactii= 5.

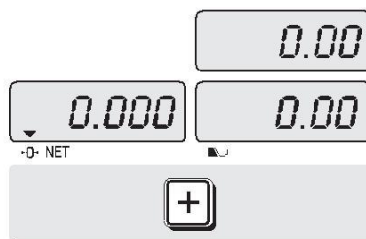


- ② Apasati tasta + pentru a trece in modul normal de cantarire

- Cantarul emite un sunet atunci cand nu exista tranzactii.

■ Cand stergi totalul.

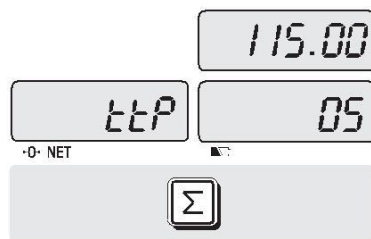


- ① Apasati tasta Σ pentru a verifica totalul
Ex) Total=115.00,
Numar total de tranzactii= 5.

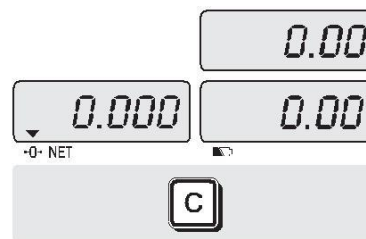


- ② Apasati tasta C pentru a sterge totalul. Oricum, totalul este salvat ca total zilnic

g. Anulare


■ Cand operatorul efectueaza mai mult de doua tranzactii, le poate anula pe cele gresite cu ajutorul functiei "Cancel"

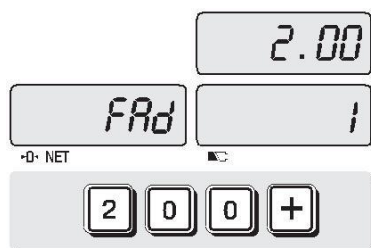


① Introduceți prețul unitar. Ex) Preț unitar = 2.00

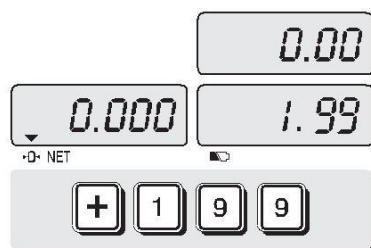

② Apasați tasta + și tastele corespunzătoare pentru a face o nouă vânzare
Ex) Preț unitar = 1.99, 1kg

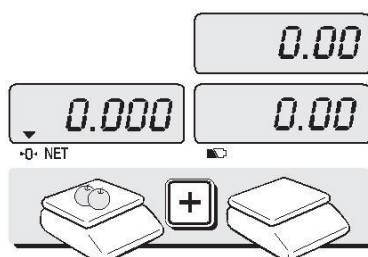


③ Așezați produsul pe cântar și utilizați funcția +. Ex) preț unitar=1.99, 1kg
Luați produsul de pe cântar.

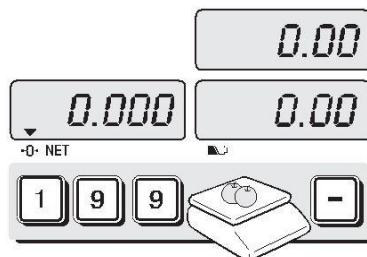


④ Pentru a anula tranzacțiile anterioare, așezați pe cântar același produs și introduceți același preț unitar, apoi apăsați tasta "-"

Cap. 6. Discount & Plata


a. Discount la totalul vanzarilor

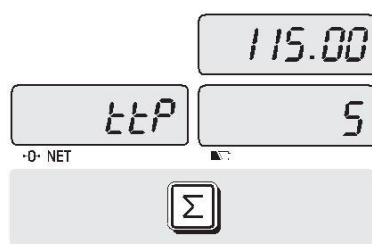


① Apasati Σ pentru a verifica totalul
Ex) Total =115.00,
Numar total tranzactii= 5.

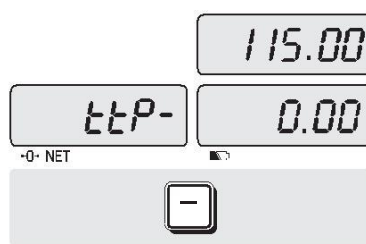

② Apasati tasta $-$

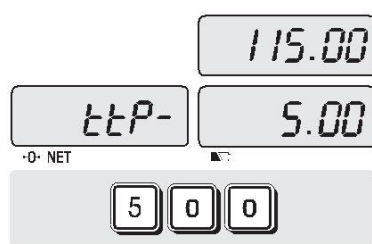


③ Apasati tastele numerice dorite pentru a
introduce discount-ul.

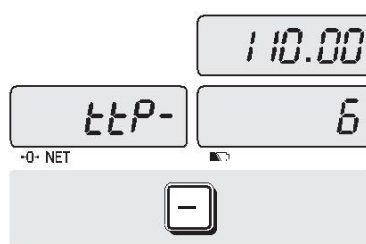


④ Apasati tasta $-$

- Apasati Σ pentru a finaliza tranzactia.

b. Functia de plata pe totalul vanzarilor

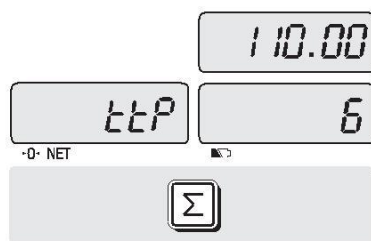


① Apasati Σ pentru afisare pret total

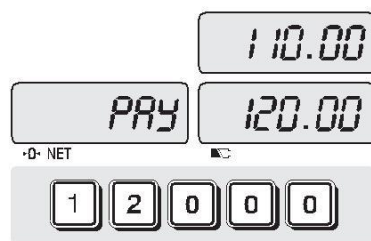


② Apasati tastele numerice corespunzatoare pentru a face plata

Ex) 120.00 payment

- In cazul in care nu trebuie sa dati rest, apasati tasta Σ pentru a finaliza vanzarea
- Daca este nevoie sa dati rest, urmati pasii urmasori

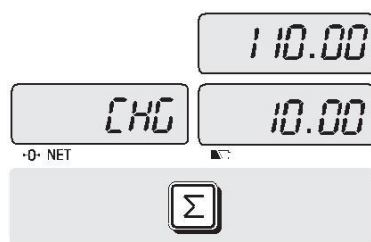


③ Apasati tasta Σ pentru a afisa restul pe care trebuie sa il dati.

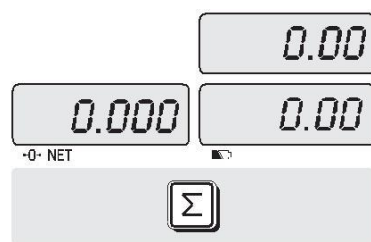


④ Dupa verificarea restului, apasati tasta Σ pentru a trece in modul normal de cantarire.

Cap. 7. Vanzari totale zilnice


a. Afisare vanzari totale zilnice

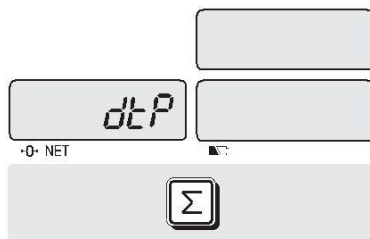


- ① Apasati tasta Σ pentru 3 secunde, pana apare mesajul "dtP"

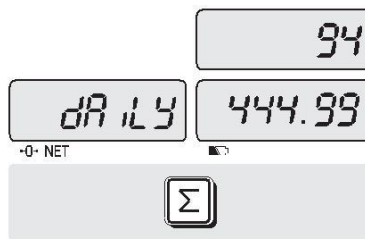

- ② Apasati din nou tasta Σ pentru a afisa totalul zilnic .Ex) Total zilnic =444.99,

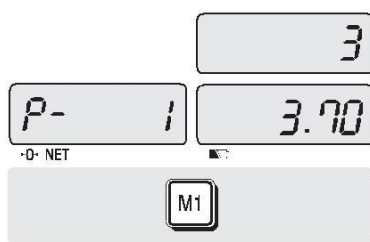


- ③ Daca doriti totalul pentru fiecare PLU , apelati PLU-ul dorit. Ex) PLU#1(Banane: Direct PLU) & PLU # 14.

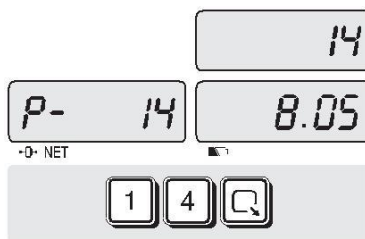


- ④ Pentru PLU #14, apasati tasta numerica corespunzatoare si apoi tasta Σ pentru a afisa totalul zilnic precum si numarul total al tranzactiilor

- Pentru a reveni la meniul "Vanzari totale zilnice" apasati tasta Σ

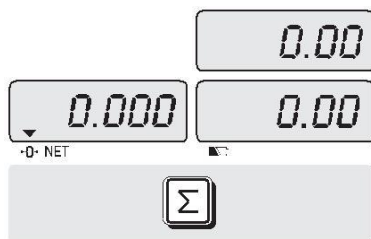


- ⑤ Pentru a trece in modul normal de cantarire, apasati tasta Σ

b. Stergere vanzari totale zilnice

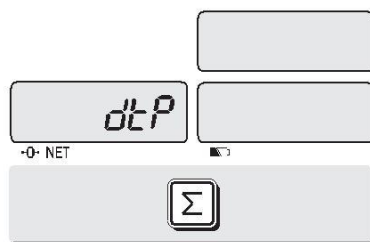


① Apasati tasta Σ pentru 3 secunde pana apare mesajul "dtP"

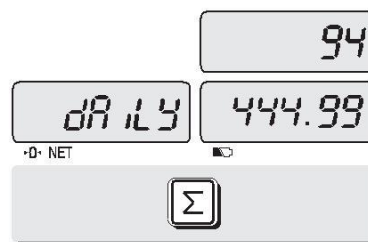

② Apasati din nou tasta Σ pentru a afisa totalul zilnic


Ex) Total vanzari zilnice
=444.99,

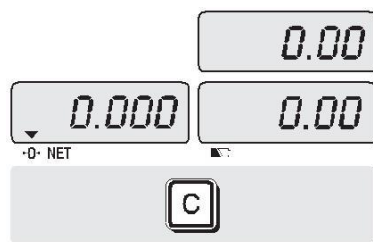

③ Apasati tasta **C** pentru a sterge totalul vanzarilor zilnice. Mesajul "Clear" va aparea, iar cantarul va trece in mod normal de cantarire

Cap. 8. Metoda setare moneda (Opt.)


■ TASTATURA

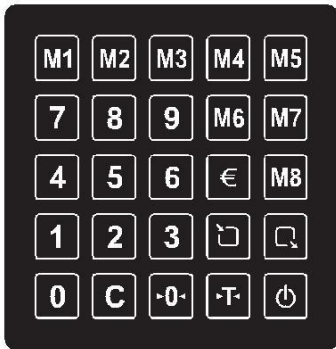


Tabel: Functiile tastelor

TASTE	FUNCTII
~	Introducere date numerice
~	Taste directe PLU
	Salvare PLU
	Apelare PLU
	Stergere date
	Aducere la zero
	Setare sau stergere tara
	Pornire/ oprire cantar
	Setare moneda locala

a. Salvare curs Euro

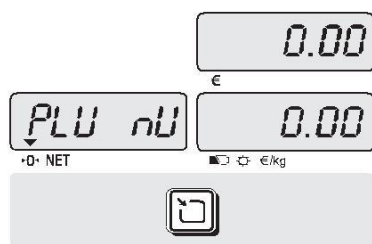


① Apasati tasta 

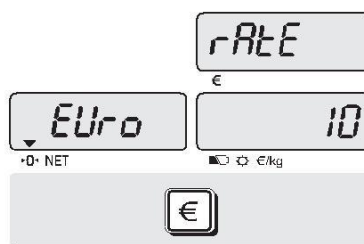

② Apasati tasta . Daca ati mai introdus cursul, il veti vedea pe cel anterior afisat ca mesajul '10' pe display-ul "pret unitar"



③ Introduceți cursul de schimb. De ex., introduceți $1\text{€} = 4.55878$. Pentru a muta punctul zecimal, apasati tasta  de 5 ori in display-ul "pret total". Nu puteti introduce 0 ca valoare a cursului

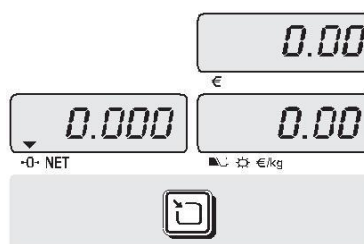


④ Apasati tasta  pentru a salva, iar cantarul revine in mod normal.

Tabel: Cod ASCII

COMANDA SUPERIOARA COMANDA INFERIOARA	2	3	4	5	6	7	8	9
0	SP	0	@	P	'	p		
1	!	1	A	Q	a	q		
2	"	2	B	R	b	r		
3	#	3	C	S	c	s		
4	\$	4	D	T	d	t		
5	%	5	E	U	e	u		
6	&	6	F	V	f	v		
7	'	7	G	W	g	w		
8	(	8	H	X	h	x		
9	)	9	I	Y	i	y		
A	*	:	J	Z	j	z		
B	+	;	K	[	k			
C	,	<	L	¥	l			
D	-	=	M	]	m			
E	.	>	N	^	n			
F	/	?	O	_	o			

Picture1: Amplasarea literelor pe tastatura

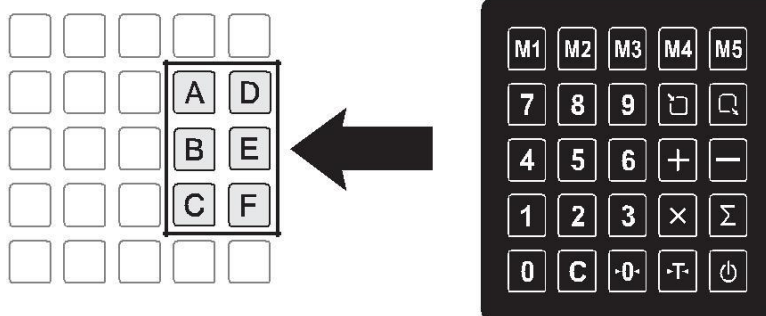

Tabel: Mesaje de eroare

Mesaj	Descriere	Solutie
"Err 0"	Cantarul nu este stabil.	Stabilizati cantarul
"Err 1"	Punctul zecimal s-a schimbat de la ultima calibrare.	Contactati distribuitorul.
"Err 3"	Greutate prea mare	Indepartati greutatea.
"Err 4"	Plata insuficienta	Corectati suma.
"Err 5"	Tara exista deja.	Indepartati tara
"Err 6"	Suma totala a vanzarilor este prea mare	Schimbati pretul unitar Sau idepartati din greutate
"Err 8"	Rata de schimb Euro este prea mare.	Schimbati pretul unitary sau rata de schimb.
"Err13"	Cod tasta defect	Contactati distribuitorul
"Err 15"	$\frac{1}{2}$ sau $\frac{1}{4}$ din pretul unitary este depasit	Schimbati pretul unitar

Table: SPECIFICATION

MODEL	ER PLUS		
CAPACITATE	<u>Interval Dual</u> Max 3/6kg e = 1/2g	<u>Interval Dual</u> Max 6/15kg e = 2/5g	<u>Interval Dual</u> Max 15/30kg e = 5/10g
DISPLAY	5 / 6 / 6 (Greutate/Pret Unitar/Pret Total)		
SYMBOL PE DISPLAY	Alimentare, Zero, Tara, Baterie descarcata, Lumina fundal (Valabil doar pentru display LCD)		
TARA MAXIMA	- 2.999 kg	- 5.998 kg	- 14.995 kg
TEMPERATURA OPERARE	-10 °C ~+40 °C		
SURSA ALIMENTARE	Alimentator 12V DC		
CONSUM ENERGIE	Aproximativ: Tipul VFD 10W, Tipul LCD 5W, Tipul LED 7W(Incarcare)		
DIMENSIUNI PLATAN (mm)	304 (L) x 220 (l)		
DIMENSIUNI PRODUS (mm)	360 (L) x 350 (l) x 106 (l)		
GREUTATE PRODUS	4.7kg		
NIVEL MINIM BATERIE	Aproximativ 5.6V		
DURATA DE VIATA BATERIE	Cand bateria este incarcata timp de 12 ore		
	VARIANTA LCD Aproximativ 200 ore (lumina fundal oprita)	VARIANTA LED Aproximativ 46 ore	VARIANTA VFD Aproximativ 6 ore
TIP BATERIE	Baterie Pb , 6V 4Ah/20Hr		
OPTIUNI	Brat, Lumina fundal(doar versiunea LCD,Baterie(Doar versiunea VFD)		

※ Nota : Specificatiile pot fi imbunatatite fara notificarea utilizatorului

